

WEDGE PRO

Nivelliersystem





Wedge Pro - das Nivellier-System für eine perfekte Optik.

Verwendbar für keramische Fliesen von 3 - 12 mm. Für ein exakt gleichmäßiges Fugenbild. Absolute Ebenheit bei Boden- und Wandfliesen. Keine Überzähne. Die roten Keile sind wiederverwendbar. Abstandshalter und Keile sind im Nachkauf erhältlich. Kein zusätzliches Werkzeug erforderlich. Die Keile passen für alle Abstandshalter von 0,5 bis 3 mm. Die Nivellier-Sets werden in einer praktischen, wiederverwendbaren Kunststoff-Box geliefert.

Bedarfsrechner:

A															
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
40	75	50	37	30	33	25									
45	67	44	33	27	30	22	20								
50	60	45	30	24	27	20	13	16							
60	50	33	25	20	22	17	15	10	11						
80	50	33	25	20	21	16	14	15	10	9					
90	44	30	22	18	19	14	12	15	9	8	7				
100	50	33	25	20	20	15	13	15	10	9	8	8			
120	42	28	21	17	17	13	11	15	8	7	6	7	6		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120	B	

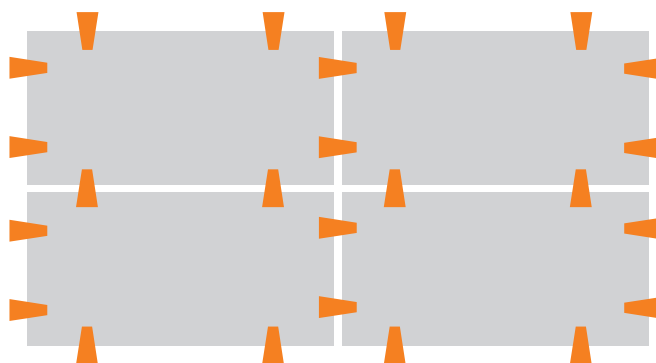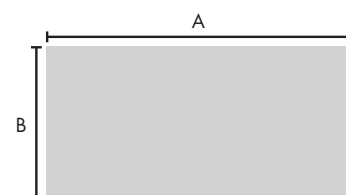

Schritt für Schritt Anleitung

1. Untergrund vorbereiten

Der Untergrund muss eben, sauber und tragfähig sein.
Größere Unebenheiten ggf. mit Spachtelmasse ausgleichen.

2. Fliesenkleber auftragen

Fliesenkleber mit Zahnpachtel gleichmäßig auftragen.
Achte auf die richtige Zahnung: z. B. 10–12 mm bei großformatigen Fliesen.

3. Erste Fliese verlegen

Erste Fliese in den Kleber legen und leicht andrücken.
Ausrichtung mit Wasserwaage prüfen.

4. Laschen einsetzen

Laschen an den Fliesenrändern in den frischen Kleber schieben (unter die Fliese).
Position: je eine Lasche pro Seite, bei großen Fliesen ggf. zwei (siehe Bedarfsrechner)
Laschenfüßchen müssen unter der Fliese liegen, der Steg ragt nach oben.

5. Nächste Fliese einlegen

Die nächste Fliese anlegen, sodass die Laschen dazwischen liegen.
Mit leichtem Druck in den Kleber drücken.

6. Keile einschieben

Nun die Keile in die Laschen schieben (per Hand oder mit Zange).
Den Keil so weit hineinschieben, bis beide Fliesen auf gleicher Höhe sind.
Nicht zu fest, sonst können Laschen brechen oder Fliesen anheben!

7. Fläche prüfen

Mit einer Richtlatte oder Wasserwaage prüfen, ob alle Fliesen plan liegen.
Gegebenenfalls Keil etwas nachjustieren.

8. Aushärten lassen

Fliesenkleber gemäß Herstellerangabe vollständig aushärten lassen.

9. Laschen entfernen

Nach dem Aushärten die Laschen abtreten oder abschlagen:
Seitlich entlang der Fuge (nicht nach oben!) mit Fuß oder Gummihammer.
Der Fuß der Lasche bleibt unter der Fliese im Kleber.

Keile können wiederverwendet werden.