
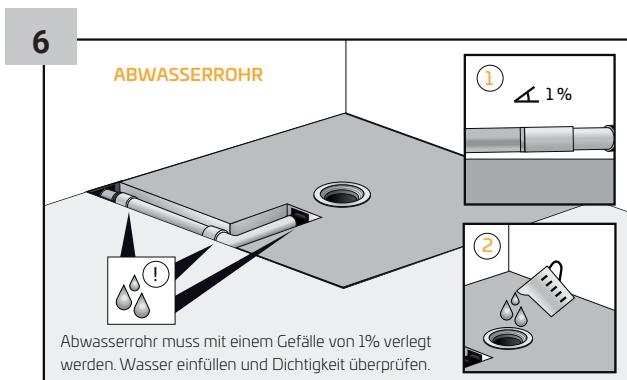
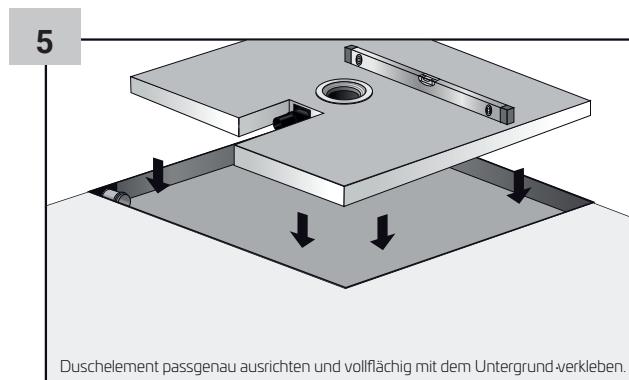
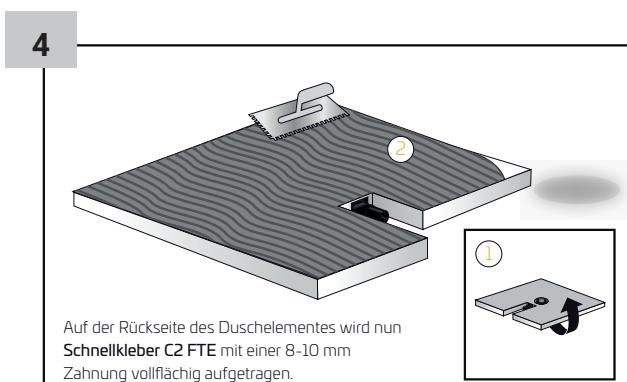
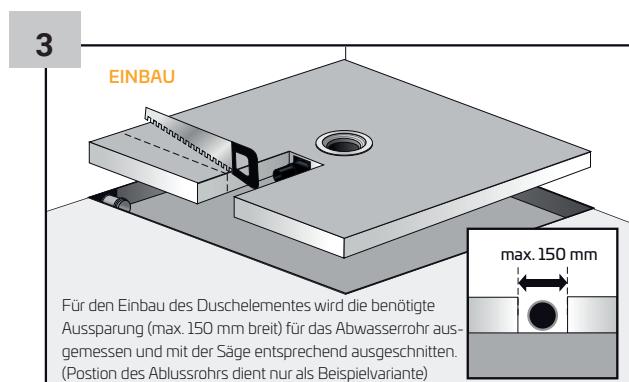
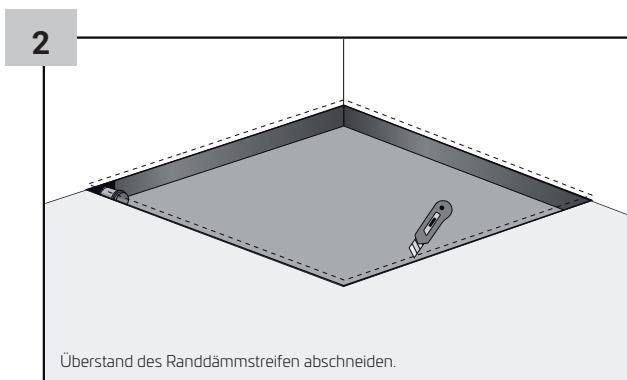
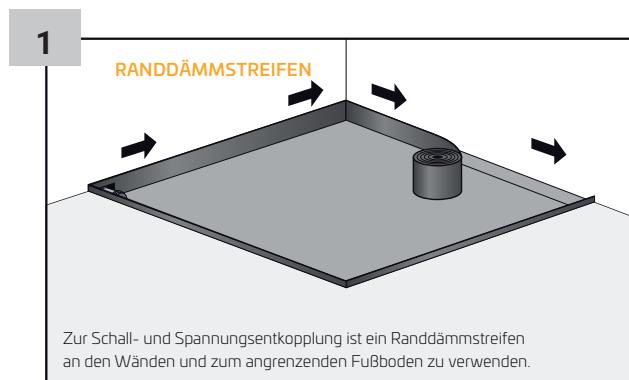



### TREVI® PRO AquaPoint+ Duschboard mit Punktentwässerung inkl. Ablauftechnik

Werkzeuge:	Montagezubehör: * optional bestellbar
Zollstock	* Formteile
Tacker	* Schnellkleber C2 FTE
Bleistift	* Randdämmstreifen
Cuttermesser	* Schnellestrich
Wasserwaage	
Zahnkelle 8mm	
Wasserbehälter	
Handsäge	

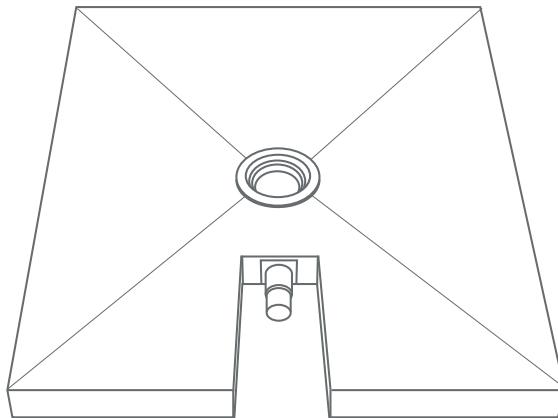

7


### FUGEN ABDICHTEN

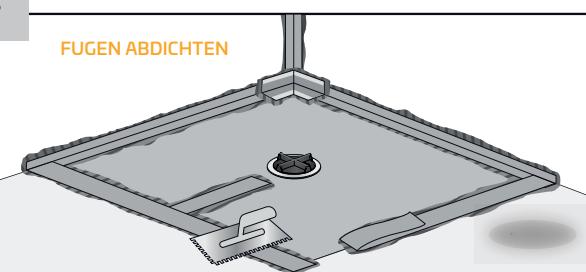

Die Randanschlussfugen sind unbedingt abzudichten (Dichtset optional erhältlich). Bei Bedarf müssen Dichtinnen- und Außenecken verwendet werden (Dichtinnen- und Außenecken optional erhältlich).

8


### ABFLUSS-ROSTAUFNAHME

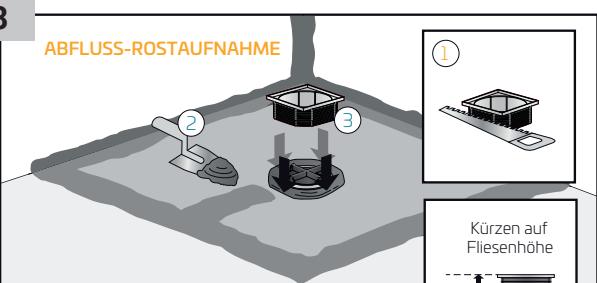

Die Abflussrost Aufnahme muss auf Fliesenhöhe abgesägt werden und wird anschließend mit Fliesenkleber fixiert.

9


### ABFLUSS-ENDMONTAGE

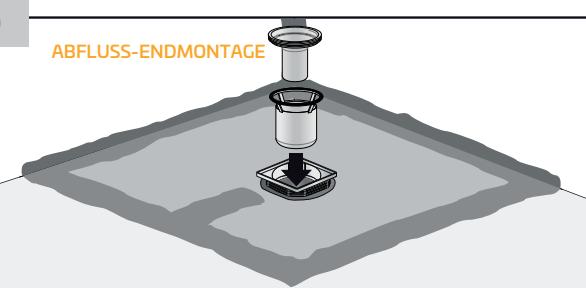

Geruchverschlusseinsätze nacheinander einsetzen. Danach kann die Verfliesung unter Verwendung eines flexiblen Fliesenklebers begonnen werden.

10

### SILIKONFUGE & ROST

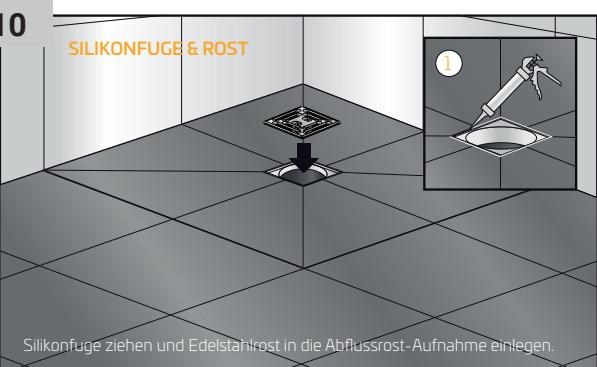

Silikonfuge ziehen und Edelstahlrost in die Abflussrost-Aufnahme einlegen.

