

Verbundabdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich

SYSTEMKOMPONENTEN

Zur Einhaltung der Norm-Konformität dürfen ausschließlich im **TREVI-PRO-Seal-System** enthaltenen Komponenten (Dichtbahn, Dichtbänder, Dichtmanschetten, Formteile und Zubehör) verwendet werden. Die Überlappungen verschiedener Komponenten kann mit **Trevi Pro Dichtschlämme 1K, Trevi Pro Fix und Polymerkleber TREVI-PRO-Unlimited** verklebt werden.

Im System freigegebene Kleber sind:

Trevi Pro Fix ,Trevi Pro Easy, Trevi Pro Flex, Trevi Pro Extra, Trevi Pro Schnell, Treverit Light, Trevi Pro Gel

VERLEGEANLEITUNG DICHTBAHN

1. Um die Wirksamkeit der Abdichtung zu gewährleisten sind erst die Bahnen und danach die Zubehörkomponenten (Ecken, Manschetten) zu verlegen. In welcher Reihenfolge Wand und Boden bearbeitet werden, ist unerheblich. Benötigte Werkzeuge sind: Schere, Trapezmesser, Zahnkelle 4 x 4, Glättkelle, Kelle, feingezahnter Spachtel, Wasserwaage, Bleistift, Gliedermaßstab und Andruckrolle.

2. Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei, tragfähig und eben sein. Eventuelle Ausgleichsmaßnahmen müssen vor Verlegung von **TREVI-PRO-Seal** abgeschlossen sein.

3. Der Untergrund muss mit einer geeigneten Trevi Grundierung grundiert werden

4. Mit Wasserwaage und Bleistift die Fläche einteilen und anzeichnen.

5. Fliesenkleber entsprechend den Empfehlungen des Herstellers anrühren und mit einer Kelle mit Zahnung 4x4 mm abschnittsweise Bahn für Bahn auftragen.

6. Die auf Maß geschnittenen Bahnen auf das Kleberbett legen und fest andrücken (z.B. mit einer Glättkelle). Es ist unerheblich, welche Seite der Bahn unten oder oben ist. Evtl. Luftblasen unter der Bahn ausdrücken. Dabei die kleberoffene Zeit beachten.

7. Aneinander grenzende Bahnen mind. 5 cm überlappend verlegen. Alternativ können die Bahnen auch auf Stoß verlegt und die Stöße mit **TREVI-PRO-Seal Dichtband** überdeckt werden. Die Überlappungs-/Überdeckungsgebiete können mit unseren Überlappungsklebern, **Trevi Fix, 1K Dichtschlämme und TREVI-PRO-Unlimited** verbunden werden. Dazu den Kleber mit einer Kartuschenpistole auftragen und mit einer feingezahnten Kelle gleichmäßig verteilen. Dichtbahn/Dichtband fest andrücken und blasenfrei ausstreichen.


8. Anschließend können die Fliesen ohne Wartezeit im Dünnbettverfahren direkt auf die Matte verlegt werden. Es ist nicht notwendig, dass der Polymerkleber **TREVI-PRO-Unlimited** vollständig abgetrocknet ist.



TREVI PRO Seal: Dichtband



TREVI PRO Seal: Wannendichtband

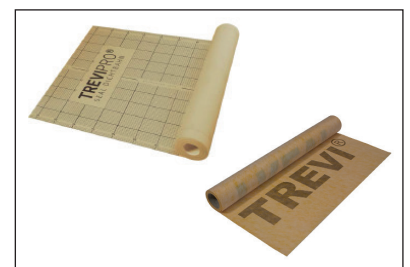

TREVI PRO Seal Dichtbahn/ TREVI PRO Dichtbahn



TREVI PRO Unlimited: Dicht- und Montagekleber

Verbundabdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich

VERLEGEANLEITUNG KOMPONENTEN

1. Für die Wirksamkeit der Abdichtung ist mit den Bahnen zu beginnen und die Komponenten direkt im Anschluss auf die jeweilige Dichtbahn zu verlegen.

2. Verwendung der einzelnen Komponenten:

- Übergang Wand-Boden: Dichtband
- Rohrdurchführungen: Dichtmanschetten mit Dehnzone
- Ecken: Innen/Außenecke – Duschecken 3D links/rechts – Wannenecke innen/außen


3. Der Überlappungsbereich Komponente - Dichtbahn muss zu jeder Seite mindestens 5 cm betragen und ist vollflächig mit einem unserer Überlappungskleber **Trevi Fix**, **1K Dichtschlämme** und **TREVI-PRO-Unlimited** zu bestreichen.

4. Die Komponenten fest andrücken (z.B. mit einer schmalen Andruckrolle) und blasenfrei ausstreichen.


5. Anschließend können die Fliesen ohne Wartezeit im Dünnbettverfahren direkt auf die Matte verlegt werden. Es ist nicht notwendig, dass der Kleber **TREVI-PRO-Unlimited** vollständig abgetrocknet ist.

HINWEISE


Bitte beachten Sie auch unsere Produktinformation **TREVI-PRO-Seal** im Internet unter www.trevi.de. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten! Für alle Produkte / Materialien gilt: die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall vor Verlegung der Matte sorgfältig geprüft werden. Material vor längerer Sonneneinstrahlung schützen.

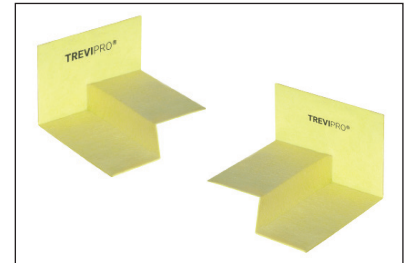

TREVI PRO Seal: 3-D Duschecke (rechts/links)

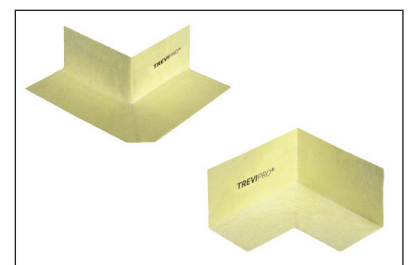

TREVI PRO Seal: Dichtmanschette Außen-/Innenecke

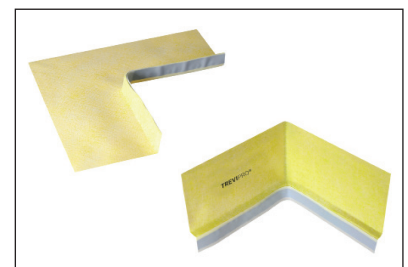

TREVI PRO Seal: Wannenecke (außen/innen)



TREVI PRO Seal: Dichtmanschette

Stand: 12. Dezember 2023

Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Erkenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen. Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, können die Aussagen allerdings nur unverbindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

TREVI GmbH Borsigstraße 3a 65205 Wiesbaden
Tel.: +49 611 157 533 100 info@trevi.de www.trevi.de