
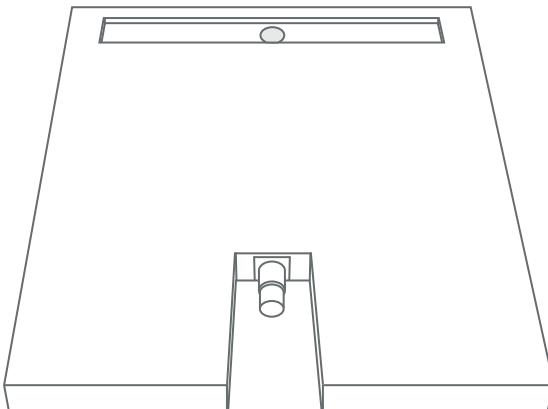
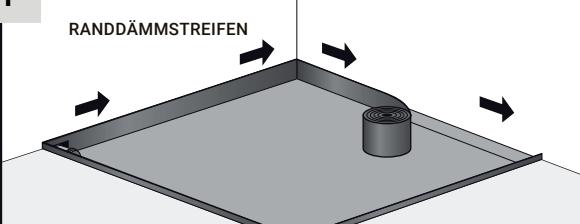
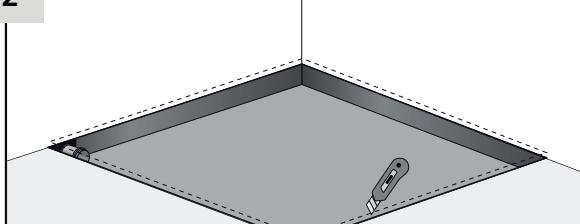
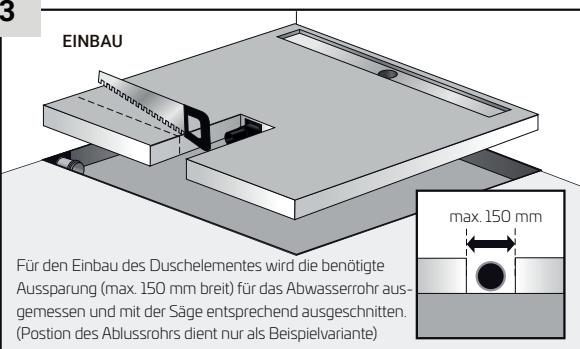
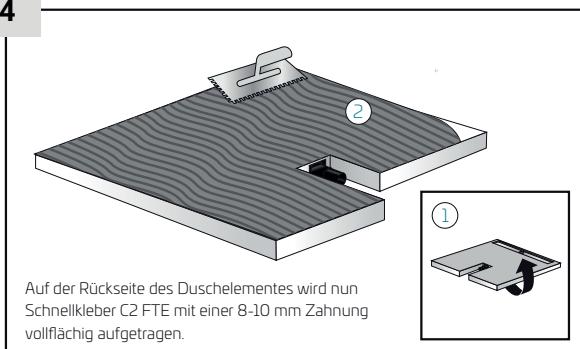
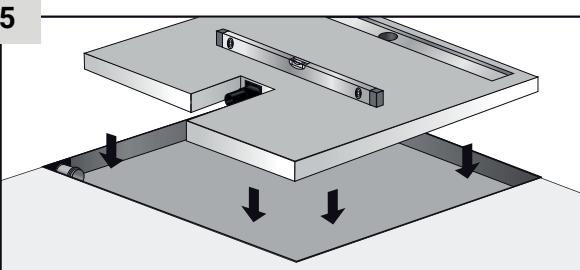



### TREVI® PRO AquaLine+ Duschboard mit Linienentwässerung inkl. Ablauftechnik

Werkzeuge:	Montagezubehör: *optional bestellbar
Zollstock	Innenecken
Tacker	Schnellkleber C2 FTE
Bleistift	Randdämmstreifen
Cuttermesser	Schnellestrich
Wasserwaage	
Zahnkelle 8 mm	
Wasserbehälter	
Handsäge	

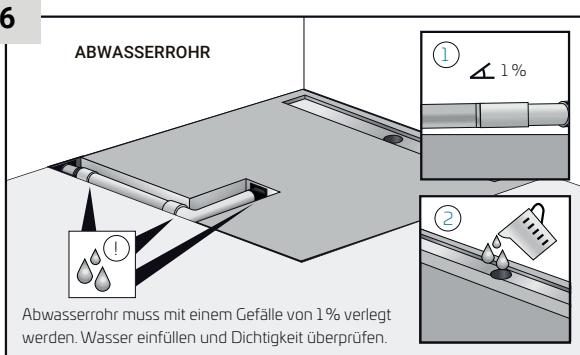


- 1** 
- Zur Schall- und Spannungsentkopplung ist ein Randdämmstreifen an den Wänden und zum angrenzenden Fußboden zu verwenden.
- 2** 
- Überstand des Randdämmstreifen abschneiden.
- 3** 
- Für den Einbau des Duschelementes wird die benötigte Aussparung (max. 150 mm breit) für das Abwasserrohr ausgemessen und mit der Säge entsprechend ausgeschnitten. (Position des Ablussrohrs dient nur als Beispielvariante)
- 4** 
- Auf der Rückseite des Duschelementes wird nun Schnellkleber C2 FTE mit einer 8-10 mm Zahnung vollflächig aufgetragen.
- 5** 
- Duschelement passgenau ausrichten und vollflächig mit dem Untergrund verkleben.
- 6** 
- Abwasserrohr muss mit einem Gefälle von 1% verlegt werden. Wasser einfüllen und Dichtigkeit überprüfen.

7

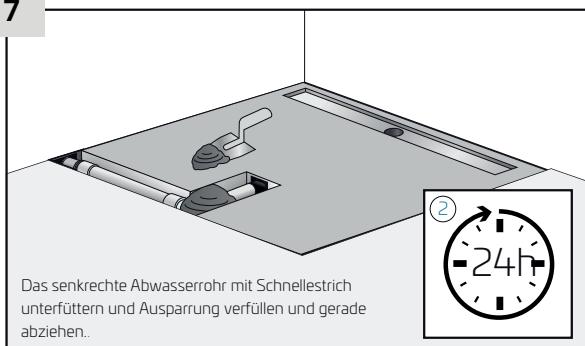

8

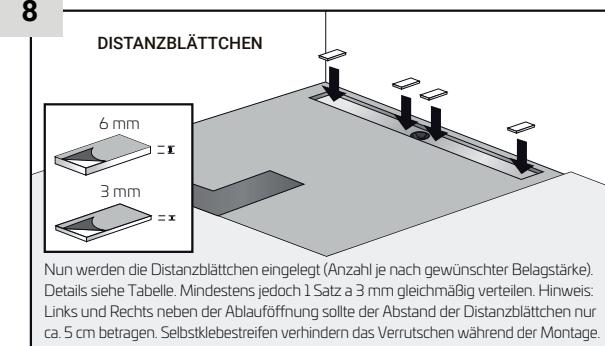

### Distanzblättchen

	für Belaghöhe
3 mm	6 mm
6 mm	9 mm
3 mm + 6 mm	12 mm
6 mm + 6 mm	15 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm	18 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm + 3 mm	21 mm

300

500

600

700

800

900


1000

1100


1200

Aufteilung der Distanzplättchen in den jeweiligen Rinnenlängen.


9

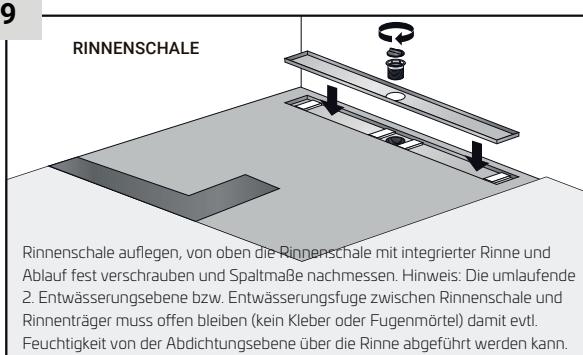

10

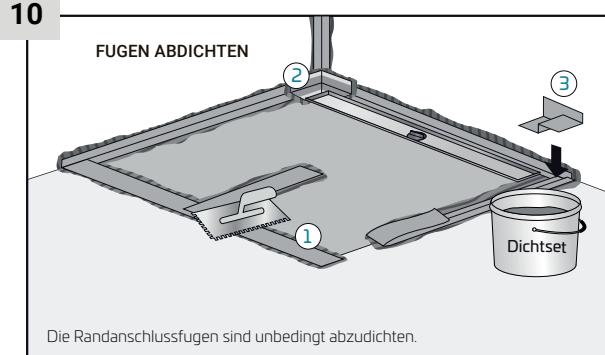

11

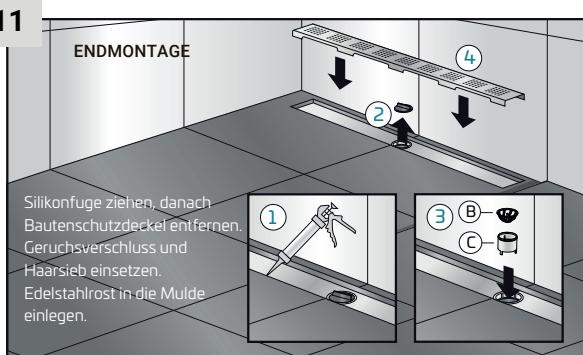

12

