



TREVI® PRO AquaLine Duschboard mit Linienentwässerung

Werkzeuge:	Montagezubehör:
 Zollstock	 Innenecken
 Tacker	 Schnellkleber C2 FTE
 Bleistift	 Randdämmstreifen
 Cuttermesser	 Schnellestrich
 Wasserwaage	
 Zahnkelle 8 mm	 Stufenmanschette
 Wasserbehälter	


einseitiges
Gefälle

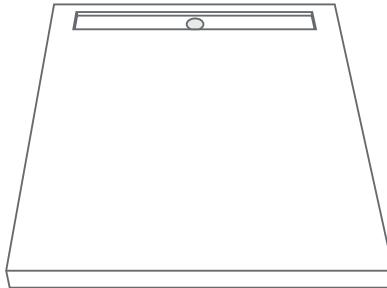

vierseitiges
Gefälle

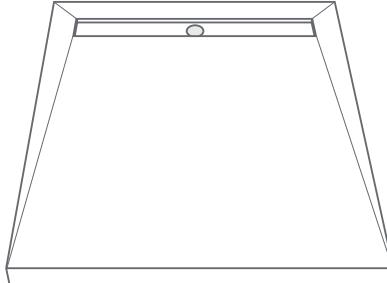

Waagerechter Ablauf

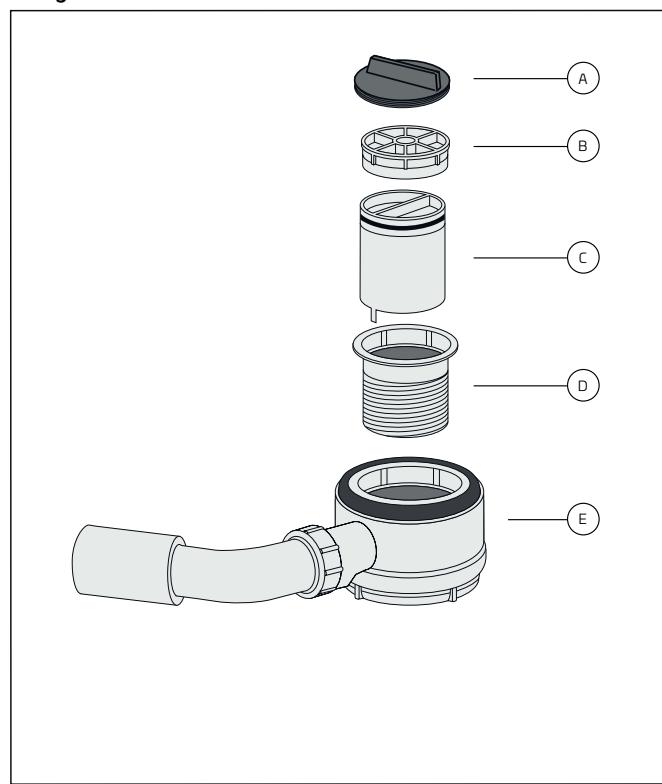

(A) Bauschutz- und Montageschlüssel


(B) Edelstahlrost

(C) Haarsieb


(D) Geruchsverschluss

(E) Ablaufgarnitur

Senkrechter Ablauf

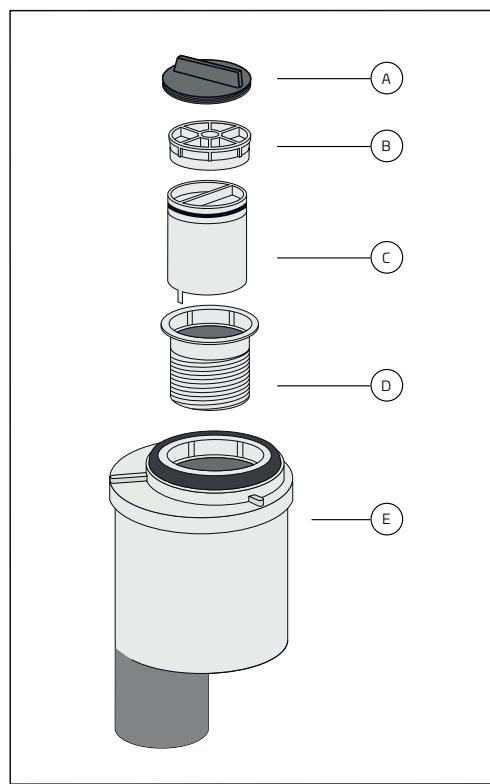


1 Randdämmstreifen

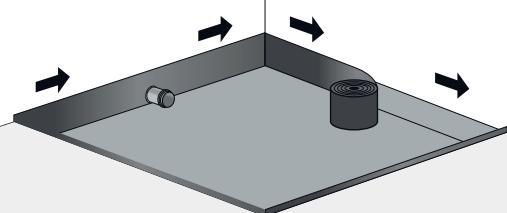


Zur Schall- und Spannungsentkopplung ist ein Randdämmstreifen an den Wänden und zum angrenzenden Fußboden zu verwenden.

2

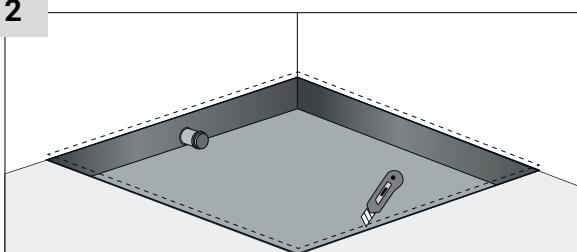

Überstand des Randdämmstreifen abschneiden.


3 Abflussposition

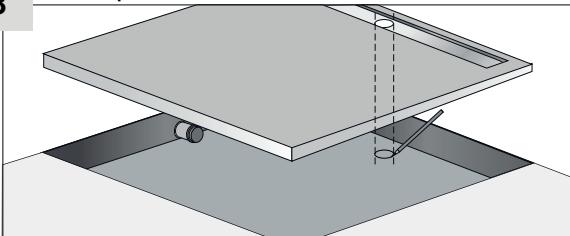

Duschelement einpassen und Abflussposition am Boden anzeichnen.


EINBAU WAAGERECHTER ABLAUF

1 Siphon positionieren

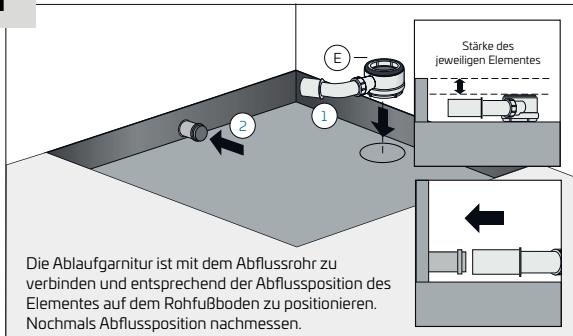

Die Ablaufgarnitur ist mit dem Abflussrohr zu verbinden und entsprechend der Abflussposition des Elementes auf dem Rohfußboden zu positionieren. Nochmals Abflussposition nachmessen.


2 Dichtigkeit

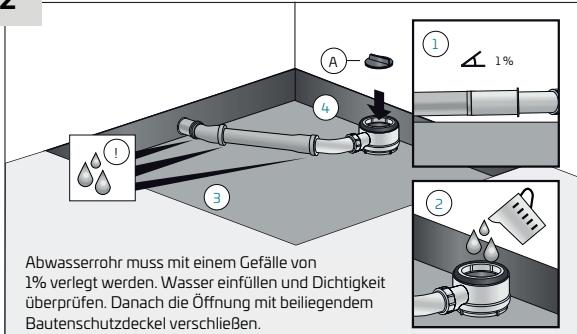

Abwasserrohr muss mit einem Gefälle von 1% verlegt werden. Wasser einfüllen und Dichtigkeit überprüfen. Danach die Öffnung mit beiliegendem Bautenschutzdeckel verschließen.


EINBAU SENKRECHTER ABLAUF

1 Siphon positionieren

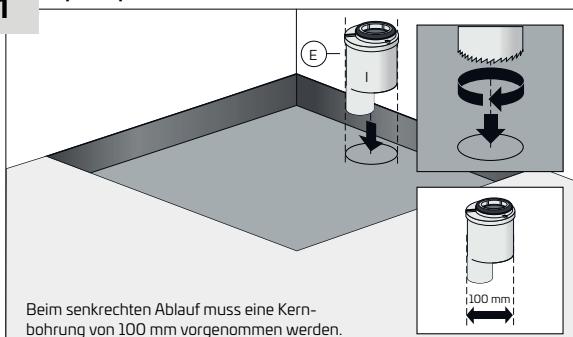






Beim senkrechten Ablauf muss eine Kernbohrung von 100 mm vorgenommen werden.

2 Dichtigkeit

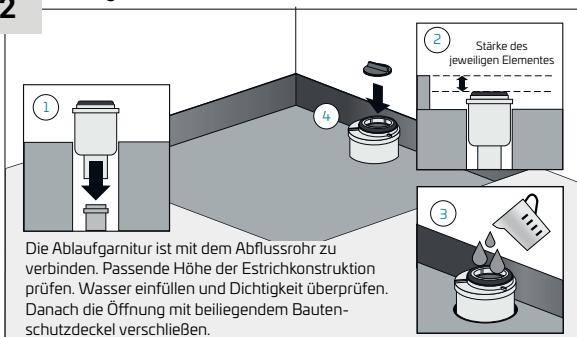

Die Ablaufgarnitur ist mit dem Abflussrohr zu verbinden. Passende Höhe der Estrichkonstruktion prüfen. Wasser einfüllen und Dichtigkeit überprüfen. Danach die Öffnung mit beiliegendem Bautenschutzdeckel verschließen.

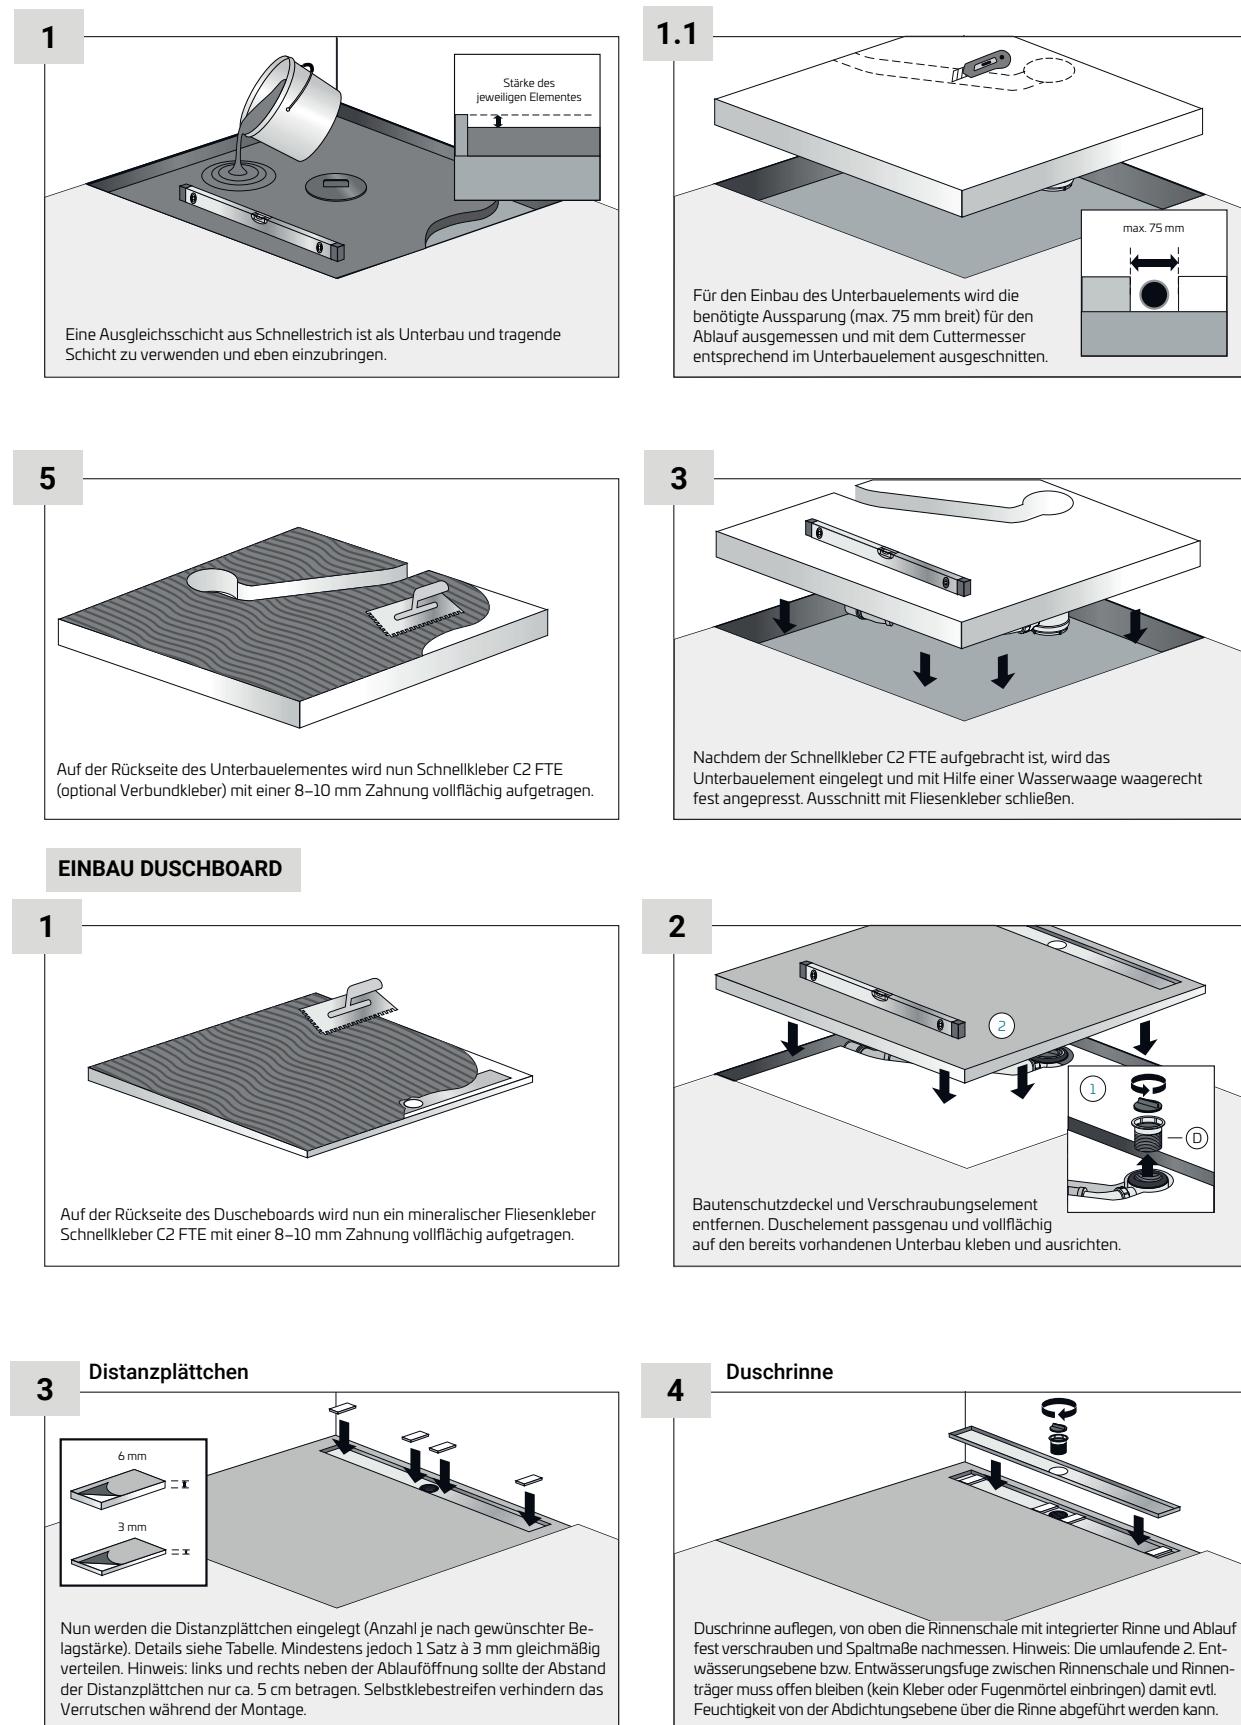

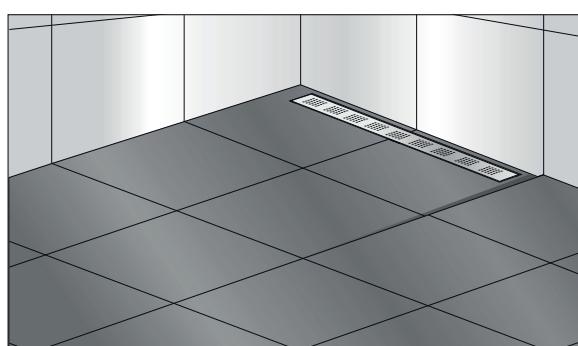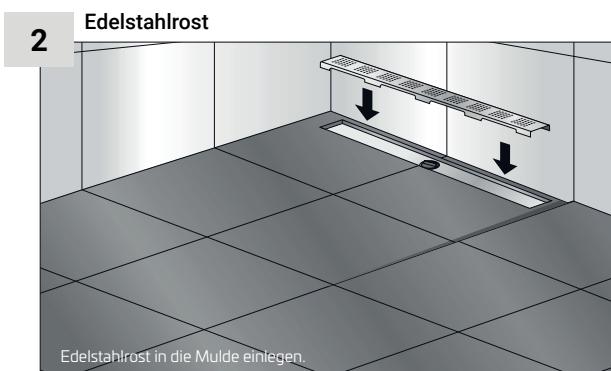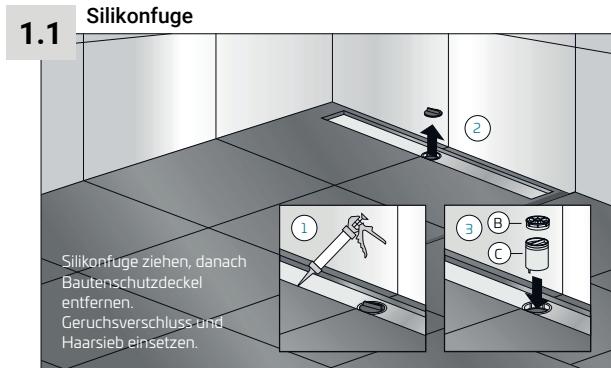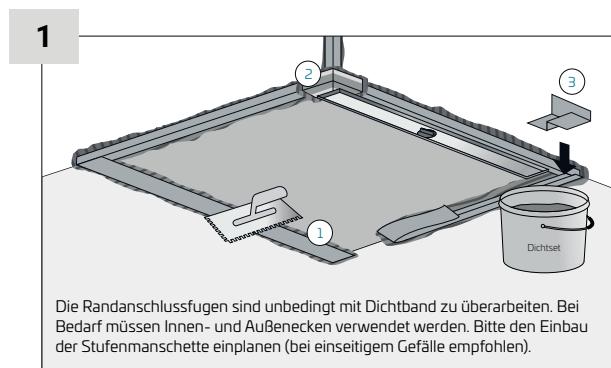

Distanzplättchen

für Belaghöhe

3 mm	6 mm
6 mm	9 mm
3 mm + 6 mm	12 mm
6 mm + 6 mm	15 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm	18 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm + 3 mm	21 mm

Aufteilung der Distanzplättchen in den jeweiligen Rinnenlängen

300	□ ○ □
500	□ □ ○ □ □
600	□ □ ○ □ □
700	□ □ ○ □ □
800	□ □ □ ○ □ □
900	□ □ □ ○ □ □
1000	□ □ □ ○ □ □
1100	□ □ □ □ ○ □ □
1200	□ □ □ □ ○ □ □