

Abstandhalter 100 Stück im Beutel



CW000131
grün
1,0 mm



CW000132
grau
1,5 mm



CW000133
schwarz
2,0 mm



CW000134
blau
2,5 mm



CW000135
weiss
3,0 mm



CW000136
gelb
4,0 mm

Zughaube 50 Stück im Beutel



CW000130

Kratzschutz-Scheibe 100 Stück im Beutel



CW000137

Sets 50 Stück Zuglaschen + 150 Stück Abstandhalter in Kunststoff-Box*



CW000138
grün
1,0 mm



CW000139
grau
1,5 mm



CW000140
schwarz
2,0 mm



CW000141
blau
2,5 mm



CW000142
weiss
3,0 mm





CW000143
gelb
4,0 mm

* Für den Nachkauf können die Abstandshalter zu 100 Stück und die Zughauben zu 50 Stück im Beutel bestellt werden.

Das System besteht aus 2 Elementen - Zughauben und Abstandhalter mit diversen Fugenbreiten von 1,0 bis 4,0 mm in unterschiedlichen Farben. Die Zughaube wird aufgesetzt und durch Rechtsdrehung verschraubt. Für perfekte Fliesenoberflächen ohne Überzähne bei Wand und Boden.


Bedarfsrechner:

A													B		
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
40	75	50	37	30	33	25									
45	67	44	33	27	30	22	20								
50	60	45	30	24	27	20	13	16							
60	50	33	25	20	22	17	15	10	11						
80	50	33	25	20	21	16	14	15	10	9					
90	44	30	22	18	19	14	12	15	9	8	7				
100	50	33	25	20	20	15	13	15	10	9	8	8			
120	42	28	21	17	17	13	11	15	8	7	6	7	6		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120	B	

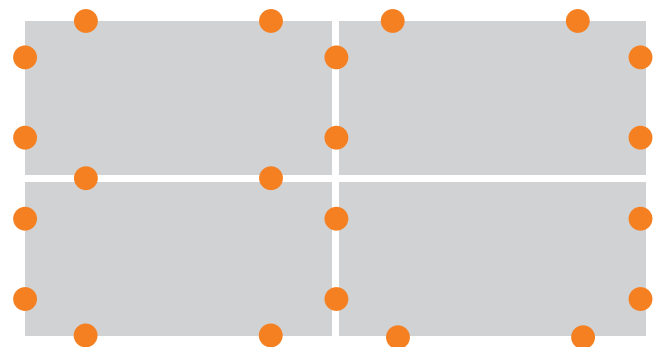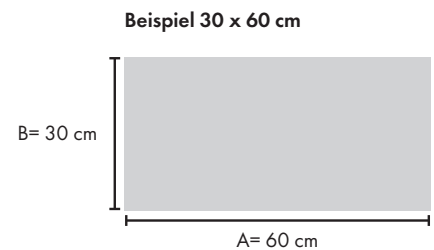

Gebrauchsanweisung:

1. Positionieren Sie die Abstandhalter zwischen den Platten.
2. Zughaube aufsetzen bzw. einstecken und zudrehen. Die Fliesen nivellieren sich aus - keine Überzähne. Die Kontrolle gegen Überzähne erfolgt mit der Hand.
3. Zughaube fertig positioniert.

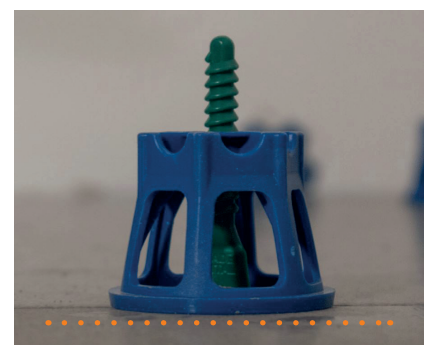

4. Nach Aushärtung des Klebers (bitte Gebrauchsanweisung beachten) mit einem Gummihammer in Fugenrichtung abschlagen.